

## PENCOflex

*Accouplements à broches et douilles*

*Pin and bush couplings*

*Bolzenkupplungen*




une activité de

 **PTP INDUSTRY**  
All Power Transmission Products know-how

**Gamme de produits****Product range****Produkte Reihe****ECOflex**

Accouplement Positif Élastomèrique  
Elastomer Fail Safe Coupling  
Elastische Wellenkupplung

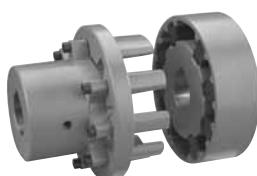**TEX-O-flex**

Accouplement Élastomérique  
Elastomer Coupling  
Elastische Wellenkupplung

**PENCOflex**

Accouplements à Broches et Douilles  
Pin and Bush Couplings  
Elastische Wellenkupplung

**SR-flex®**

Accouplement Superélastique  
Super Elastomer Coupling  
Superalstatische Wellenkupplung

**Hydro-flow**

Coupleur Hydrodynamique  
Hydrodynamic Coupling  
Hydrodynamische Kupplung

**Varisit**

Variateurs Mécaniques  
Mechanical Variators  
Mechanische Variatoren

**vari·phi®**

Variateurs de Vitesse  
Variable Speed Drives  
Regelantriebe

**Magic-Grip-T®**

Gamme de Transmissions  
V-Belt Drives  
Keilriemenantriebe

**FLOTAX®**

Réducteurs de Vitesse Pendulaires  
Shaft Mounted Gear Units with Torque Arm  
Schwenkaufsteckgetriebe

<b>Contents</b>		<b>Index</b>		<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
Reference chart	4	Tableau de référence	4	Tabellarische Übersicht	4
Selection procedure	5	Méthode de sélection	5	Auswahl Method	5
Service factors	6	Facteurs de service	6	Betriebsfaktoren	6
Selection - Applications	7	Selection - Applications	7	Auswahl - Anwendungen	7
Notes	8	Notes	8	Notizen	8
Selection - IEC Motor	9	Selection - Moteur CEI	9	Auswahl - IEC Motoren	9
Description	10 - 11	Description	10 - 11	Beschreibung	10 - 11
Coding	12	Codification	12	Bezeichnung	12
Dimensional drawings	13 - 15	Plans d'encombrement	13 - 15	Maßzeichnungen	13 - 15
Pins and bushes	16	Broches et douilles	16	Bolzen und Hülsen	16
Balancing	17	Équilibrage	17	Auswuchtung	17
Mounting / Disassembly	18 - 19	Montage / Démontage	18 - 19	Einbau / Ausbau	18 - 19
Alignment	19 - 21	Alignement	19 - 21	Ausrichtung	19 - 21
Maintenance	22	Maintenance	22	Wartung	22
Responsibility	23	Responsabilité	23	Haftung	23

**Reference chart**
**Tableau de référence**
**Tabellarische Übersicht**

FEATURES CARACTÉRISTIQUES MERKMALE							
	<b>SR-flex®</b>	<b>PENCOflex</b>	<b>TEX-O-flex</b>	<b>ECOflex</b>	<b>HATECO</b>	<b>HARCO</b>	<b>Hydro-flow</b>
Nominal torque Couple nominal Nemndrehmoment							
ΔE axial	***	*	**	***	**	0%	
Δr radial	***	*	***	**	***	0%	
α angular α angulaire α winklig	*	*	***	**	**	0°	
Torsional elasticity at $T_N$ Elasticité torsionnelle sous $T_N$ Drehelastizität unter $T_N$	 <b>15°</b> EDPM & PROCOPLAN <b>7°</b> HYTREL	2°	5°	3°	0°	0°	
Ambient temperature range Température ambiante Zulässige Umgebungs-temperatur	- 55°C +100°C EDPM & PROCOPLAN - 55°C +120°C HYTREL	- 40°C +90°C	- 55°C + 100°C	- 30°C + 80°C	- 30°C + 90°C	- 40°C + 150°C	- 20°C + 40°C
Adaptability to chemical environment Adaptabilité aux environnements chimiques Einsetzbar in chemisch aggressiver Umgebung	 HYTREL				 ●	 ●	
Magic-Lock taper bushes Douilles Magic-Lock Magic-Lock Spannbuchsen	 ●			 ●			

**Remarks :**

\*\*\* : Excellent / \*\* : Good / \* : Average

**Remarques :**

\*\*\* : Excellent / \*\* : Bien / \* : Moyen

**Bemerkungen :**

\*\*\* : Excellent / \*\* : Gut / \* : Mittelmäßig

## Selection procedure

### 1/Choice of coupling type :

The choice is based on the type of application and the operating conditions.  
The reference chart on page 4 can help with the choice of coupling type.  
(Note : only use couplings with positive engagement for lifting motion !)

### 2/Calculation of the nominal torque Ta (Nm) of the driven machine

$$Ta = \frac{9550 \times Pa}{n}$$

where : Pa = absorbed torque (kW)  
of the driven machine,  
n = speed ( $\text{min}^{-1}$ )

### 3/Service factor determination SF

See table in each catalogue.  
Service factor adders should be used if :  

- the driven machine is an internal combustion engine where torque fluctuations of more than 20 % may occur (see page 4),
- the operating speed approaches the critical speed (consult us),
- the ambient temperature exceeds 60°C (consult us).
- the number of starts per hour is more than 10 (consult factory).

Should you be in any doubt please contact the factory for selection.

### 4/Calculation of the equivalent torque Teq (Nm)

$$Teq = Ta \times SF$$

where : Ta = torque (Nm)  
of the driven machine,  
SF = service factor

### 5>Select the coupling size so that :

$$T_N \geq Teq$$

where :  $T_N$  = nominal torque of the coupling (see dimensional drawings).

### 6/Checking of the selection

The maximal peak torque :

$$T_{max} \leq 2 \times T_N$$

### 7/Checking of the bores

Check when the shaft diameters are known, whether the corresponding bores are available.  
If the coupling is to be bored and keywayed, please specify the correct dimensions and tolerances.

## Méthode de sélection

### 1/Choix du type d'accouplement :

Celui-ci est déterminé par le genre d'application et par les conditions de fonctionnement.  
Le tableau synthétique de la page 4 peut aider à ce choix.  
(Remarque : employer uniquement un accouplement assurant une liaison positive sûre pour un mouvement de levage !)

### 2/Calcul du couple nominal Ta (Nm) de la machine

où : Pa = puissance absorbée (kW)  
par la machine,  
n = vitesse ( $\text{min}^{-1}$ ).

### 3/Choix du facteur de service SF

Voir tableau dans chaque catalogue.  
Des facteurs de service complémentaires doivent être appliqués lorsque :  

- la machine motrice est un moteur à combustion interne pouvant occasionner des variations de couple de plus de 20 % (voir page 4),
- la vitesse de régime se rapproche sensiblement de la vitesse critique (nous consulter),
- la température ambiante dépasse 60°C (nous consulter).
- le nombre de démarriages par heure est supérieur à 10 (nous consulter).

En cas de doute, prière de nous consulter.

### 4/Calcul du couple équivalent Teq (Nm)

où : Ta = couple (Nm)  
de la machine entraînée,  
SF = facteur de service

### 5/Sélection de la taille de l'accouplement, de manière que :

où :  $T_N$  = couple nominal de l'accouplement (voir plans d'encadrements).

### 6/Vérification de la sélection

Couple de pointe maximum :

## Auswahl Method

### 1/Auswahl des Kupplungstyps :

Dieser ist abhängig von der Anwendungs-art und von den Betriebsumständen.  
Die tabellarische Übersicht auf Seite 4 kann bei dieser Auswahl helfen.  
(Anmerkung : Verwenden Sie für Hebebewegungen nur durchschlagsichere Kupplungen !)

### 2/Bestimmung des effektiven Nenndrehmomentes Ta (Nm) der Arbeitsmaschine

worin : Pa = Effektivleistung (kW)  
der Arbeitsmaschine,  
n = Drehzahl ( $\text{min}^{-1}$ ).

### 3/Bestimmung des erforderlichen Betriebsfaktors SF

Siehe Tabelle in jedes Katalog.  
Ein größerer Betriebsfaktor ist zu wählen wenn :  

- die Kraftmaschine ein Verbrennungsmotor ist, wobei Drehmomentschwankungen von über 20 % auftreten können (siehe Seite 4),
- die Betriebsdrehzahl in der Nähe der kritischen Drehzahl liegt (Rückfragen),
- die Umgebungstemperatur 60°C überschreitet (Rückfragen).
- bei mehr als 10 Anläufen pro Stunde (Rückfragen).

In Zweifelsfällen bitten wir Sie uns bei der Auslegung zu Rate zu ziehen.

### 4/Berechnung des Äquivalendrehmomentes Teq (Nm)

worin : Ta = Drehmoment (Nm)  
der Arbeitsmaschine,  
SF = Betriebsfaktor

### 5/Bestimmung der Baugröße :

worin :  $T_N$  = Nenndrehmoment der Kupplung (siehe Maßzeichnungen).

### 6/Überprüfung der Auswahl :

Maximales Spitzendrehmoment :

### 7/Überprüfung der Bohrungen

Überprüfen Sie, sobald die Wellendurchmesser bekannt sind, ob die entsprechenden Bohrungen ausgeführt werden können.  
Soll die Kupplung gebohrt und genutet sein, so sind die gewünschten Maße und Passungen genau anzugeben.

## Service factors

## Facteurs de service

## Betriebsfaktoren

For applications not listed :  
consult factory  
\* : Consult factory

Autres applications non mentionnées :  
nous consulter  
\* : Nous consulter

Für andere Anwendungen :  
Rückfrage erbeten  
\* : Rückfrage

Intern. comb. motor - 4 cylinders or more	Moteur thermique 4 cylindres et plus	Verbrennungsmotor - 4 Zylinder oder mehr	+ 0,25
Intern. comb. motor - 1 to 3 cylinders	Moteur thermique 1 à 3 cylindres	Verbrennungsmotor - 1 bis 3 Zylinder	+ 0,75

SERVICE FACTORS		FACTEURS DE SERVICE	BETRIEBSFAKTOREN		
Applications		Applications	Hours per day	Heures par jour	Stunden pro Tag
<b>AGITATORS</b> Liquid with constant density Liquid with variable density Liquid with solid material	<b>AGITATION</b> Liquide à densité constante Liquide à densité variable Liquide avec matière solide	<b>RÜHRWERKE</b> Flüssigkeit mit konstanter Dichte Flüssigkeit mit veränderlicher Dichte Flüssigkeit mit festen Körpern gemischt	0,9 1 1,25	1 1,25 1,5	1,25 1,5 1,75
<b>FOOD INDUSTRY</b> Meat grinders, mixers, Beet slicers	<b>ALIMENTAIRE</b> Hachoirs à viande, moulins, pétrins	<b>NAHRMITTELINDUSTRIE</b> Rübenschneidemaschinen, Fleischmühlen, Knetmaschinen, Zuckerrohrbrecher	1,25	1,5	1,75
Filling machines	Emboiteuse	Füllmaschinen	0,8	0,9	1
<b>BREWING - DISTILLING</b> Mash tubs Bottling machinery	<b>BRASSERIE - DISTILLERIE</b> Broyeurs Machines à embouteiller	<b>BRAUEREIEN - BRENNEREIEN</b> Mühlen Flaschenfüllmaschinen	0,9 0,8	1 0,9	1,25 1
<b>MILLS</b> Ball,rod, plain & wedge bar Tumbling barrels	<b>BROYEURS</b> A barres, à boulets A galets, à marteaux	<b>MÜHLEN</b> Kugelmühlen Hammermühlen, Schleudermühlen	1,25 1,5	1,5 1,75	1,75 2
<b>RUBBER &amp; PLASTIC INDUSTRY</b> Strainers Rubber calenders, rubber mills Mixing mills	<b>CAOUTCHOUC &amp; MATIÈRES PLASTIQUES</b> Boudinéuses Calandres, laminoirs Mélangeurs	<b>GUMMI- &amp; KUNSTSTOFFINDUSTRIE</b> Strangpressen Gummi-Kalander & -Walzwerke Mischer	0,9 1,25 1,5	1 1,5 1,75	1,25 1,75 2
<b>CEMENT INDUSTRY</b> Kilns, dryers & coolers	<b>CIMENTERIE</b> Fours, tambours sécheurs	<b>ZEMENTFABRIKEN</b> Öfen, Trockentrommeln	1,25	1,5	1,75
<b>COMPRESSORS</b> Centrifugal Lobe, rotary Reciprocating : - multi-cylinders - single-cylinder	<b>COMPRESSEURS</b> Centrifuges Rotatifs A pistons : - multicylindres - monocylindre	<b>KOMPRESSOREN</b> Kreiselkompressoren Rotationskompressoren Kolbenkompressoren : - Mehrzylinder - Einzylinder	0,8 0,9 1,5 2	0,9 1 1,75 2,25	1 1,25 2 2,5
<b>SCREENS</b> Rotary (stone & gravel) Travelling water intake	<b>CRIBLES</b> Rotatifs (pierre & gravier) A circulation d'eau	<b>SIEBE</b> Siebtrommeln (Stein & Kies) Siebe mit Wasserumlauf	1 0,8	1,25 0,9	1,5 1
<b>DREDGES</b> Cable reels, screen drives Cutter head drives Winches	<b>DRAGAGE</b> Tambours enrouleurs de câbles Excavatrices Treuils divers	<b>BAGGERWERKE</b> Siebe, Kabelwinden Cutter-Antrieb Verschiedene Winden	1,25 1,5 1	1,5 1,75 1,25	1,75 2 1,5
<b>ELEVATORS</b> Bucket Escalators Freight	<b>ELEVATEURS</b> A godets Escaliers roulants Monte charge	<b>ELEVATOREN</b> Becherwerke Rolltreppen Lastaufzüge	1 0,8 1,25	1,25 0,9 1,5	1,5 1 1,75
<b>SEWAGE DISPOSAL EQUIPMENT</b> Aerators Thickeners Dewatering screws, vacuum filters Mixers Bar screens, collectors	<b>ÉPURATION</b> Aérateurs Epaississeurs Pompes à vis, filtres à vide Mélangeurs Grilles, collecteurs	<b>WASSERKLÄRANLAGEN</b> Belüfter Eindicker Schneckenpumpen, Vakuum-Filterpressen Mischer Rechen, Kanäle	1,25 0,9 0,9 0,8	1,5 1 1 0,9	1,75 1,25 1,25 1
<b>GENERATORS (Not welding)</b>	<b>GÉNÉRATRICES</b>	<b>GENERATOREN</b>	0,8	0,9	1
<b>CRANES &amp; HOISTS</b> Reversing, travel & trolley motion Main hoists : - medium duty - heavy duty	<b>LEVAGE</b> Translation, giration, direction Treuils : - service normal - service dur	<b>HEBEZEUGE</b> Fahrbewegung, Drehbewegung, Längs- und Katzfahrantrieb Winden (Hubbewegung) : - normaler Betrieb - schwerer Betrieb	*	*	*
1 1,25	1 1,5	1,25 1,5 1,75			
<b>MACHINE TOOLS</b> Bending, rolls, plat planers & punch presses Main drives Feed drives	<b>MACHINES OUTILS</b> Machines à planer, plieuse, poinçonneuse Commandes principales Commandes auxiliaires	<b>WERKZEUGMASCHINEN</b> Richtwalzen, Stanzen, Biegemaschinen Hauptantriebe Hilfsantriebe	1,25 1 0,9	1,5 1,25 1	1,75 1,5 1,25
<b>MIXERS</b> Constant density Variable density	<b>MÉLANGEURS</b> Densité constante Densité variable	<b>MISCHER</b> Konstante Dichte Veränderliche Dichte	0,9 1	1 1,25	1,25 1,5
<b>METAL MILLS</b> Draw benches Wire winding machines Rolling Mill non reversing - group drives - group drives - individual drives	<b>MÉTALLURGIE</b> Bancs à tréfiler Enrouleuses Trains de rouleaux non réversibles - Commande multiple - Commande individuelle	<b>METALLINDUSTRIE</b> Drahtziehbänke Aufwickeltrommeln Rollengänge, nicht umkehrbar - Mehrtrieb - Einzeltrieb	1,25 1 1,25 1,5	1,5 1,25 1,5 1,75 2	1,75 1,5 1,75 2
<b>OIL INDUSTRY</b> Parafin filter presses Rotary kilns	<b>PÉTROLE</b> Filtres-presses pour parafine Fours rotatifs	<b>OLINDUSTRIE</b> Filter-Pressen für Paraffin Drehöfen	1 1,25	1,25 1,5	1,5 1,75
<b>PUMPS</b> Centrifugal Gear type, lobe, vane Single & double acting : - multi-cylinders - single-cylinder Screw pumps	<b>POMPES</b> Centrifuges A engrenages, à palettes A pistons : - multicylindres - monocylindre A vis	<b>PUMPEN</b> Kreiselpumpen Zahnrad- und Flügelpumpen Kolbenpumpen : - Mehrzylinder - Einzylinder Schraubenpumpen	0,8 0,9 1 *	0,9 1 1,25 *	1 1,25 1,25 *
0,9 1 1,25	1 1,25	1,25 1,5 1,75 *			
<b>SAWING MACHINES</b> Continuous	<b>SCIÉS</b> A mouvement continu	<b>SÄGEMASCHINEN</b> Mit kontinuierlicher Bewegung	0,9	1	1,25
<b>TEXTILE INDUSTRY</b>	<b>TEXTILE</b>	<b>TEXTILINDUSTRIE</b>	1	1,25	1,5
<b>CONVEYORS</b> Uniformly loaded or fed Heavy duty Reciprocating, shaker	<b>TRANSPORTEURS</b> Service normal Service dur A secousses, tapis vibrants	<b>FÖRDERANLAGEN</b> Normaler Betrieb Schwerer Betrieb Schüttelrutschen	0,9 1 2	1 1,25 2,25	1,25 1,5 2,5
<b>FANS</b> Centrifugal Industrial Mine, etc...	<b>VENTILATEURS</b> Centrifuges Industriels Pour mines, etc...	<b>VENTILATOREN</b> Zentrifugalventilatoren Industrieventilatoren Für Bergwerke, usw...	0,8 0,9 1,25	0,9 1 1,5	1 1,25 1,75



**Selection  
Applications**
**Selection  
Applications**
**Auswahl  
Anwendungen**

<b>COUPLING TYPE</b>		<b>TYPE D'ACCOUPLEMENT</b>			<b>KUPPLUNGSTYP</b>	
<b>SR-flex®</b>	<b>PENCOflex</b>	<b>TEX-O-flex</b>	<b>ECOflex</b>	<b>HATECO</b>	<b>HARCO</b>	<b>Hydro-flow</b>
<i>H</i> <i>H</i> <i>H</i>	<i>L</i> <i>L</i> <i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i> <i>H</i>		<i>L</i> <i>L</i>	
<i>H</i> <i>H</i>	<i>L</i> <i>L</i>	<i>H</i> <i>H</i>	<i>H</i> <i>H</i>	<i>H/L</i>		
	<i>L</i> <i>L</i>			<i>L</i> <i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i>
<i>H</i> <i>H</i> <i>H</i>	<i>L</i> <i>L</i> <i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i> <i>H</i>		<i>L</i>	
<i>H</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>L</i>		<i>H</i>
<i>H/L</i> <i>H/L</i>		<i>H/L</i> <i>H/L</i>	<i>H/L</i> <i>H/L</i>			
<i>H/L</i> <i>H/L</i>		<i>H/L</i>				
<i>H/L</i> <i>H/L</i>	<i>L</i> <i>L</i>					
	<i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i>	<i>L</i>		
	<i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i>	<i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i>
<i>H</i> <i>H</i> <i>H</i> <i>H</i> <i>H</i>	<i>L</i> <i>L</i> <i>L</i> <i>L</i> <i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i> <i>H</i> <i>H</i> <i>H</i>		<i>L</i> <i>L</i>	
<i>H/L</i>		<i>H/L</i>	<i>H/L</i>	<i>H/L</i> <i>H/L</i>		
	<i>L</i>		<i>H</i>	<i>H/L</i>		
	<i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i>	<i>H/L</i> <i>H/L</i>		
<i>H</i> <i>H</i>	<i>L</i> <i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i>		<i>L</i> <i>L</i>	
<i>H/L</i> <i>H/L</i>		<i>H/L</i> <i>H/L</i>	<i>H/L</i> <i>H/L</i>	<i>H/L</i> <i>H/L</i>		
<i>H/L</i> <i>H/L</i> <i>H/L</i>		<i>H/L</i> <i>H/L</i> <i>H/L</i>	<i>H/L</i> <i>H/L</i> <i>H/L</i>	<i>H/L</i> <i>H/L</i> <i>H/L</i>		
			<i>H/L</i>	<i>H/L</i>		
<i>H/L</i>			<i>H/L</i>	<i>H/L</i>		
	<i>L</i> <i>L</i> <i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i> <i>H</i>	<i>L</i> <i>L</i> <i>L</i>		<i>H</i> <i>H</i>
<i>H/L</i> <i>H/L</i>		<i>H/L</i> <i>H/L</i> <i>H/L</i>	<i>H/L</i> <i>H/L</i> <i>H/L</i>			<i>H</i> <i>H</i>

## **Selection IEC Motor**

## **Selection Moteur CEI**

## Auswahl IEC Motoren

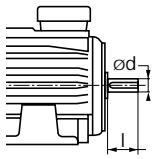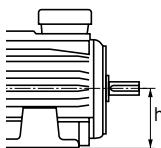

**Remarks :**  
This selection applies  
to the most common  
loads (SF min  $\approx$  1.4),  
10 to 24 hours of  
operation per day,  
maximum 10 starts,  
stops and/or overloads  
per hour.

per hour.  
Motor shaft diameter :  
 $d \leq 48$  mm with  
tolerances to ISO k6,  
 $d \geq 55$  mm with  
tolerances to ISO m6.

\* Selection of the coupling is based on the maximum bore.

**Remarques :**  
Cette méthode de sélection peut s'appliquer dans la plupart des cas (SF min ≈ 1,4), 10 à 24 heures de service par jour, maximum 10 démarriages, freinages et/ou surcharges par

Bouts d'arbre des moteurs :  
 $d \leq 48$  mm, tolérance ISO k6,  
 $d \geq 55$  mm, tolérance ISO m6.

\* Sélection de l'accouplement basée sur l'alésage maximum.

**Bemerkungen :**  
Diese Auswahltafel ist gültig für die meistvorkommenden Belastungsfälle  
(SF min = 1,4), 10 bis 24 Betriebsstunden pro Tag, max. 10 Anläufe, Bremsungen und/oder Überlastungs-stöße pro Stunde.  
**Motorwellenzapfen :**  
 $d \leq 48$  mm mit ISO Toleranzfeld k6,  
 $d \geq 55$  mm mit ISO

\* Auswahl der Kupplung  
auf Basis der maximalen  
Bohrung.

h (mm)	kW	SR-flex®	PENCOflex	TEX-O-flex	ECOflex	HATECO	HARCO	Hydro-flow	Ø d x l (mm)
80	0,18	S4*	P145		BT4	TJ25			19 x 40
	0,25	S4*	P145		BT4	TJ25			
90S	0,37	S5*	P145	DE	BT4	TJ25			24 x 50
90L	0,55	S5*	P145	DE	BT4	TJ25			24 x 50
100L	0,75	S5*	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.250	28 x 60
	1,1	S5	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.280	
112M	1,5	S5	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.280	28 x 60
	1,85	S6	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.320	
132S	2,2	S6	P145	DE	BT10*	TJ38*	R0	H.320	38 x 80
132M	3	S6	P145	DE	BT10*	TJ38*	R0	H.350	38 x 80
160M	4	S7	P145	DE	BT15*	TA42*	R0	H.400	42 x 110
	5,5	S8	P145	DE	BT15	TA42*	R0	H.400	
160L	7,5	S8	P145	DF	BT15	TA42*	R0	H.450	42 x 110
180L	11	S9	P145	DG	BT22	TF55*	R0	H.490	48 x 110
200L	15	S10	P155	DG	BT30	TF55*	R0	H.490	55 x 110
225S	18,5	S10	P155	DH	BT40	TJ65*	R0	H.490	60 x 140
225M	22	S11	P155	DH	BT40	TJ65*	R0	H.540	60 x 140
250M	30	S11	P175	DJ	BT85*	TA65*	R1*	H.540	65 x 140
280S	37	S12	P175	DJ	BT85	TA80*	R1*	H.620	75 x 140
280M	45	S12	P200	DJ	BT85	TA80*	R1*	H.620	75 x 140
315S	55	S13	P200	DK	BT135	TA80*	R2*	H.620	80 x 170
315M	75	S13	P235	DL	BT135	TA80*	R2*	H.680	80 x 170
71	0,09	S3			BT4	TJ25			14 x 30
	0,12	S3			BT4	TJ25			
	0,18	S3			BT4	TJ25			
80	0,25	S4*	P145		BT4	TJ25		H.190	19 x 40
	0,37	S4*	P145		BT4	TJ25		H.190	
	0,55	S4	P145		BT4	TJ25		H.190	
90S	0,75	S5*	P145	DE	BT4	TJ25		H.250	24 x 50
90L	1,1	S5	P145	DE	BT4	TJ25		H.250	24 x 50
100L	1,5	S5	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.250	28 x 60
	1,85	S5	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.250	
112M	2,2	S6	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.250	28 x 60
132S	3	S6	P145	DE	BT10*	TJ38*	R0	H.280	38 x 80
132M	4	S6	P145	DE	BT10*	TJ38*	R0	H.280	38 x 80
	5,5	S7	P145	DE	BT10	TJ38*	R0	H.320	
160M	7,5	S8	P145	DE	BT15	TA42*	R0	H.320	42 x 110
160L	11	S9	P145	DF	BT15	TA42*	R0	H.350	42 x 110
180L	15	S9	P145	DG	BT22	TF55*	R0	H.400	48 x 110
200L	18,5	S10	P145	DG	BT30	TF55*	R0	H.400	55 x 110
	22	S10	P155	DG	BT30	TF55*	R0	H.450	
225M	30	S11	P155	DH	BT40	TJ65*	R0	H.450	60 x 140
250M	37	S11	P175	DH	BT85*	TA65*	R1*	H.490	65 x 140
280S	45	S12	P175	DJ	BT85	TA80*	R1*	H.490	75 x 140
280M	55	S12	P200	DJ	BT85	TA80*	R1*	H.540	75 x 140
315S	75	S13	P200	DK	BT135	TA80*	R2*	H.540	80 x 170
315M	90	S13	P235	DK	BT135	TA80*	R2*	H.620	80 x 170
56	0,06	S3			BT4	TJ25			9 x 20
	0,09	S3			BT4	TJ25			
63S	0,12	S3			BT4	TJ25			11 x 23
	0,18	S3			BT4	TJ25			
71	0,25	S3			BT4	TJ25			14 x 30
	0,37	S3			BT4	TJ25			
80	0,55	S4*	P145		BT4	TJ25		H.190	19 x 40
	0,75	S4*	P145		BT4	TJ25		H.190	
90S	1,1	S5*	P145	DE	BT4	TJ25		H.190	24 x 50
90L	1,5	S5*	P145	DE	BT4	TJ25		H.190	24 x 50
	1,85	S5	P145	DE	BT4	TJ25		H.190	
100L	2,2	S5	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.190	28 x 60
	3	S5	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.250	
112M	4	S6	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.250	28 x 60
132S	5,5	S6	P145	DE	BT10*	TJ38*	R0	H.250	38 x 80
132M	7,5	S7	P145	DE	BT10	TJ38*	R0	H.250	38 x 80
	9	S7	P145	DE	BT10	TJ38*	R0	H.280	
160M	11	S8	P145	DE	BT15	TA42*	R0	H.280	42 x 110
160L	15	S8	P145	DF	BT15	TA42*	R0	H.280	42 x 110
180M	18,5	S9	P145	DF	BT22	TF55*	R0	H.320	48 x 110
180L	22	S9	P145	DG	BT22	TF55*	R0	H.320	48 x 110
200L	30	S10	P155	DG	BT30	TF55*	R0	H.350	55 x 110
225S	37	S10	P155	DH	BT40	TJ65*	R0	H.400	60 x 140
225M	45	S11	P155	DH	BT40	TJ65*	R0	H.400	60 x 140
250M	55	S11	P175	DH	BT55*	TA65*	R1*	H.400	65 x 140
280S	75	S12	P200	DJ	BT85	TABO*	R1*	H.450	75 x 140
280M	90	S12	P200	DJ	BT85	TABO*	R1*	H.450	75 x 140
315S	110	S13	P200	DK	BT135	TABO*	R2*	H.490	80 x 170
315M	132	S13	P235	DK	BT135	TABO*	R2*	H.490	80 x 170
56	0,09	S3			BT4	TJ25			9 x 20
	0,12	S3			BT4	TJ25			
63S	0,18	S3			BT4	TJ25			11 x 23
	0,25	S3			BT4	TJ25			
71	0,37	S3			BT4	TJ25			14 x 30
	0,55	S3			BT4	TJ25			
80	0,75	S4*	P145		BT4	TJ25		H.190	19 x 40
	1,1	S4*	P145		BT4	TJ25		H.190	
90S	1,5	S5*	P145	DE	BT4	TJ25		H.190	24 x 50
90L	1,85	S5*	P145	DE	BT4	TJ25		H.190	24 x 50
	2,2	S5*	P145	DE	BT4	TJ25		H.190	
100L	3	S5*	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.190	28 x 60
112M	4	S5*	P145	DE	BT4	TA32*	R0	H.190	28 x 60
132S	5,5	S6*	P145	DE	BT10*	TJ38*	R0	H.250*	38 x 80
	7,5	S6	P145	DE	BT10*	TJ38*	R0	H.250*	
132M	9	S6	P145	DE	BT10*	TJ38*	R0	H.250*	38 x 80
160M	11	S7*	P145	DE	BT15*	TA42*	R0	H.250*	42 x 110
	15	S7	P145	DE	BT15*	TA42*	R0	H.250*	
160L	18,5	S7	P145	DE	BT15*	TA42*	R0	H.250	42 x 110
180M	22	S8	P145	DE	BT22*	TF55*	R0	H.280*	48 x 110
200L	30	S8	P145	DF	BT30*	TF55*	R0	H.350*	55 x 110
	37	S9	P145	DF	BT30*	TF55*	R0	H.350*	
225M	45	S9	P145	DG	BT30*	TJ65*	R0	H.350*	55 x 110
250M	55	S10	P175*	DH*	BT85*	TA65*	R1*	H.400	60 x 140
280S	75	S10	P175*	DJ*	BT85*	TABO*	R1*	H.450	65 x 140
280M	90	S11	P175*	DJ*	BT85*	TABO*	R1*	H.450	65 x 140
315S	110	S11	P200*	DJ*	BT135*	TABO*	R2*	H.490	65 x 140
315M	132	S12	P200*	DJ	BT135*	TABO*	R2*	H.490	65 x 140

**Description****Description****Beschreibung**

The PENCOflex coupling is made up of two (female and male) cast iron hubs onto which pins fitted with rubber bushes are mounted. The pins, made up of ground steel, have a cylindrical shape up to size 460. Pins of sizes 145 to 200 are axially fastened by a circlips and a nut; those of sizes 235 to 460 by two circlips. Pins over size 510 are an internally-threaded and tapered, and are attached by a screw and washer. A circlips restricts the socket's translational motion.


The rubber bushes are vulcanized onto wear-resisting brass liners which are mounted on the pins with a clearance. This allows them to rotate freely and move slightly lengthwise. The stress exerted onto the bearings is thus significantly reduced. A unique scalloped barrel shape of the bushes guarantees a uniform distribution of loads, even in case of misalignment, thus limiting the bending moment resulting from the radial force on the pins. This ensures increased durability of both bushes and pins.

L'accouplement PENCOflex se compose d'un plateau femelle et d'un plateau mâle sur lequel sont montées des broches munies de douilles en caoutchouc. Les deux plateaux sont en fonte. Les broches, en acier rectifié, sont de forme cylindrique jusqu'à la taille 460. Leur fixation axiale est assurée par un circlips et un écrou pour les tailles 145 à 200 et par deux circlips pour les tailles 235 à 460. A partir de la taille 510, les broches ont une extrémité conique taraudée et sont fixées à l'aide d'une vis et d'une rondelle. Un circlips retient la douille en translation.

Les douilles en caoutchouc sont vulcanisées sur des buselures en laiton résistant à l'usure. Ces buselures sont montées sur les broches avec un jeu permettant leur libre rotation ainsi qu'une petite translation. Ainsi la sollicitation des paliers est considérablement réduite. La forme particulière des douilles en tonneau échantré assure une bonne répartition des efforts, même en cas de désalignement, limitant ainsi le moment de flexion dû à l'effort radial sur la broche. Il en résulte un accroissement de la durée de vie des douilles et des broches.

Die PENCOflex Kupplung besteht aus einem Lochteil und einem Bolzenteil. Letzteres trägt die Übertragungsbolzen mit den darauf befestigten Gummihülsen. Loch- und Nabenteil sind aus Grauguss. Die Übertragungsbolzen, aus geschliffenem Stahl, sind zylindrisch bis zur Größe 460. Ihr axialer Sitz mit Verschiebespiel wird bei den Größen 145 bis 200 durch einen Sprengring und eine Mutter, bei den Größen 235 bis 460 durch zwei Sprengringe gesichert. Ab Größe 510 haben die Bolzen einen Kegelsitz mit aussenseitigem Gewinde und werden mit Druckscheibe und Schraube gesichert. Ein Sprengring begrenzt den Axialsitz der Hülsen.

Die Gummihülsen sind auf verschleißfeste Messingbuchsen aufvulkanisiert, welche auf den Übertragungsbolzen mit angemessenem Spiel, das ihnen freie Drehung und geringen axialen Weg gestattet, sitzen. Dies trägt zu einer beträchtlichen Reduzierung der Reaktionskräfte auf die Wellenlager bei, die infolge winkriger Ausrichtfehler oder axialer Verlagerungen auftreten können. Das besondere Konzept der tonnenförmigen und profilierten Gummihülsen garantiert selbst bei kleineren Ausrichtfehlern eine gute Belastungsverteilung, da das durch radiale Lasten auf die Bolzen verursachte Biegemoment verringert wird. Es ergibt sich daraus auch eine bedeutend längere Lebensdauer der Gummihülsen und Übertragungsbolzen.

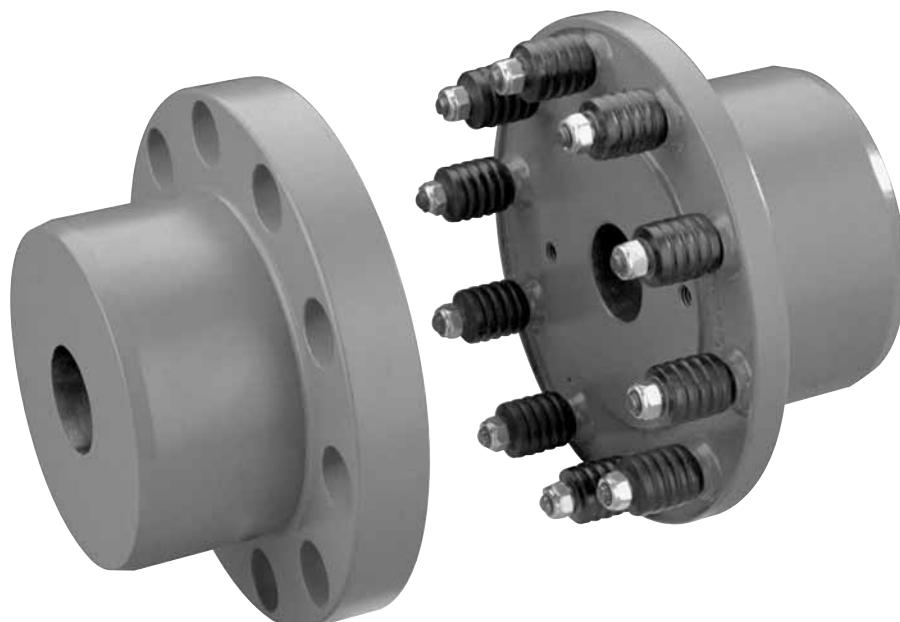

Description	Description	Beschreibung
<b>Dynamic behavior</b>  The combined elasticity and damping capacity of the rubber bushes reduces both shock loads and critical velocity. Compressed by an increasing torque, the bushes become stiffer due to the scalloping, thereby reducing the resonance effect at critical velocities.	<b>Comportement dynamique</b>  L'élasticité et le pouvoir amortisseur des douilles en caoutchouc permettent d'absorber des à-coups et d'abaisser la vitesse critique.  Sollicitées par un couple croissant, les douilles deviennent progressivement plus raides grâce aux échancrures réduisant ainsi l'effet de résonnance aux vitesses critiques.	<b>Dynamisches Verhalten</b>  Durch die Elastizität und das Dämpfungsvermögen der Gummihülsen wird die Aufnahme von Stößen und eine Senkung der kritischen Drehzahl ermöglicht.  Bei Beanspruchung durch steigendes Drehmoment werden die Gummihülsen dank ihrer profilierten Tonnenform zunehmend steifer, so daß Resonanzeffekte bei kritischen Drehzahlen verringert werden.
<b>Arrangement PB : with brake drum</b>  This version is made up of two parts: - the standard female hub, - a male hub fitted with a brake drum.	<b>Exécution PB : avec tambour de frein</b>  Cette exécution comporte deux parties : - le plateau femelle standard, - un plateau mâle équipé d'un tambour de frein.	<b>Ausführung PB : mit Bremstrommel</b>  Bei dieser Ausführung kommen zwei Teile zur Verwendung : - das Lochteil der Normalausführung, - ein als Bremstrommel ausgebildetes Bolzenteil.
<b>Arrangement PD : with brake disc</b>  This version is made up of four parts: - the standard female hub, - an intermediate part, - a brake hub, - a webbed brake disc mounted between the latter two parts (ventilated brake disk also available).	<b>Exécution PD : avec disque de frein</b>  Cette exécution comporte quatre parties : - le plateau femelle standard, - une pièce intermédiaire, - un moyeu, - un disque plein, pincé entre les deux précédentes pièces. (Disque ventilé sur demande).	<b>Ausführung PD : mit Brems Scheibe</b>  Bei dieser Ausführung kommen vier Teile zur Verwendung : - das Lochteil der Normalausführung, - ein die Bolzen tragendes Zwischenteil, - ein Nabenteil, - eine volle Bremsscheibe aus Stahl, zwischen den zweivorgenannten Teilen klemmend verschraubt. (Belüftete Bremsscheibe auf Wunsch lieferbar)

It is up to the customer to check that the correct size of brake drum or disk is used. **PTP INDUSTRY** cannot be held responsible for incorrect selection of brake system.

Il appartient au client de s'assurer du bon dimensionnement du tambour ou du disque de frein. **PTP INDUSTRY** ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise sélection des appareils de freinage

Es liegt am Kunden die richtige Bremstrommel oder -scheibe zu auswählen. **PTP INDUSTRY** kann nicht Verantwortlich gestellt werden bei falschem Bremsystemauswahl.

Coding	Codification	Bezeichnung
P   2   3   4   5   -   6   7		
2   <b>Arrangement</b> N : normal arrangement B : with brake drum D : with brake disk	<b>Exécution</b> N : exécution normale B : avec tambour de frein D : avec disque de frein	<b>Ausführung</b> N : Normalausführung B : mit Bremstrommel D : mit Bremscheibe
3   <b>Size</b> 145 to 1420	<b>Taille</b> 145 à 1420	<b>Baugröße</b> 145 bis 1420
4   <b>Male flange hub ①</b> -, L, S	<b>Moyeu du côté plateau mâle ①</b> -, L, S	<b>Nabe des Bolzenteiles ①</b> -, L, S
5   <b>Femal flange hub ②</b> L, S	<b>Moyeu du côté plateau femelle ②</b> L, S	<b>Nabe des Lochteiles ②</b> L, S
6   <b>Diameter of braking system</b> <b>Drum :</b> 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710 <b>Disk :</b> 315, 355, 395, 445, 550, 625, 705, 795	<b>Diamètre de l'organe de freinage</b> <b>Tambour :</b> 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710 <b>Disque :</b> 315, 355, 395, 445, 550, 625, 705, 795	<b>Durchmesser des Bremsorganes</b> <b>Trommel :</b> 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710 <b>Scheibe :</b> 315, 355, 395, 445, 550, 625, 705, 795
7   <b>Bores and keyways specifications</b> Without specification, keyways as per ISO R773.	<b>Spécification d'alésage et de clavetage</b> Sans spécification, clavetage selon ISO R773.	<b>Bohrungen und Paßfedernuten Hinweise</b> Ohne Hinweis, Paßfedernut nach ISO R773.

Example	Exemple	Beispiel
P   B   280   -   L   -   500   <b>Ø80 mm H7 / Ø100 mm H7</b>		

PENCOflex size 280 coupling with brake drum diameter 500 mm, femal flange hub L, bored to Ø80 mm and Ø100 mm H7 tolerance with standard keyways as per ISO R773.

Accouplement PENCOflex taille 280, avec tambour de frein de diamètre 500 mm, plateau femelle à moyeu L, alésages Ø80 mm et Ø100 mm tolérance H7 et clavetages normalisés suivant ISO R773.

PENCOflex Kupplung mit Brems-trommel, Größe 280, Lochteilnabe L, Bremstrommel mit Durchmesser 500 mm, fertigbohrt Ø80 mm und Ø100 mm Toleranz H7 und Paßfeder-verbindung nach ISO R773.

P			
N	Normal arrangement	Exécution normale	Normalausführung
145 ► 1420	Size	Taille	Baugröße
- / S / L	Male flange hub ①	Moyeu côté plateau mâle ①	Nabe des Bolzenteiles ①
S / L	Female flange hub ②	Moyeu côté plateau femelle ②	Nabe des Lochteiles ②

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.



Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Bestellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindliche Maße auf Wunsch.

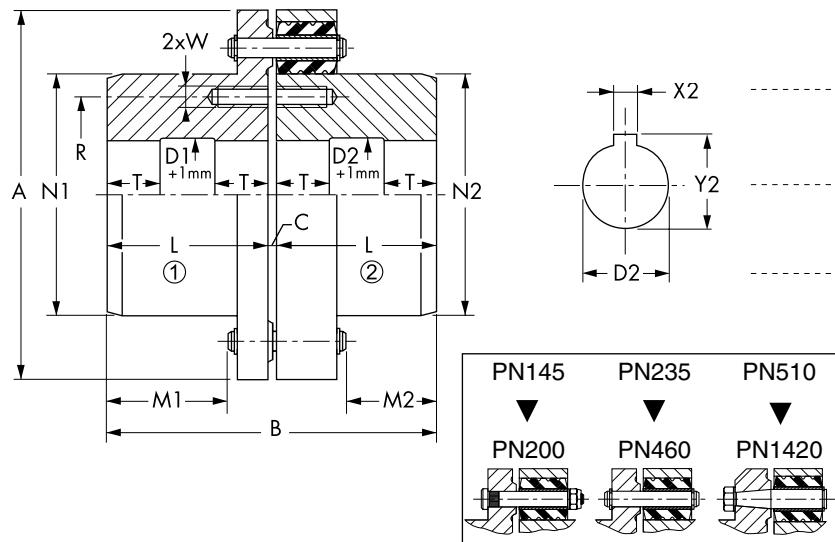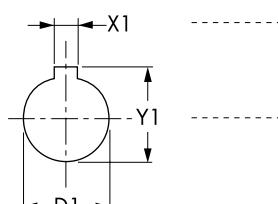

#### Remarks :

Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > nmax : consult factory.

(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) No chambering is provided when the shaft length in hub is smaller than 5/6 of the dimension L.

(4) For minimum bore.

Remarques :

Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.

(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Le chambrage n'est pas prévu lorsque la portée de l'arbre est inférieure à 5/6 de la côte L.

(4) Pour alésage minimum.

#### Anmerkungen :

Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.

(2) Max.-Bohrungen bei Pfaffederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Keine mitige Ausdrehung der Bohrung wenn

Wellenstumpf mit weniger als 5/6 von Maße in der Naße.

(4) Gültig bei Min. Bohrungen.

Size Taille Baugröße	D1				A	B	C	L	M1	M2	N1	N2	T	R	W	J kgm² (4)	m kg (4)	
	T <sub>N</sub> (Nm) 9550 .. kW min <sup>-1</sup>	n <sub>max</sub> min <sup>-1</sup>	D <sub>1</sub> min.	D <sub>2</sub> max.														
145LL SS	250 400	4 700 4 400	19 19	60 65	55 60	145 155	113,5 123,5	3,5 3,5	55 60	36 41	16,5 21,5	93 100	88 95	-	75 80	M8 M8	0,016 0,021	8 9
155LL SS	630	3 900	28	75	75	175	153,5	3,5	75	56	36,5	116	-	-	95	M10	0,04	14
175LL SS	1 000	3 400	35	85	80	200	183,5	3,5	90	71	51,5	132	-	-	105	M10	0,071	21
200LL SS	1 600	2 900	35	95	90	235	204	4	100	65	48	147	142	-	120	M12	0,175	34
235LL SS	2 500	2 800	35	110	100	245	224	4	110	75	58	170	160	-	135	M12	0,235	42
245LL SS	3 900	2 450	85	125	110	280	264	4	130	95	78	195	180	-	145	M12	0,43	56
280LL SS			35	85	85							155	155				0,34	50
315LL SS	6 100	2 200	100	140	125	315	304	4	150	115	98	217	202	-	165	M12	0,72	76
			45	100	100							180	180				0,59	71
355LL SS	9 300	1 950	120	160	140	355	365,5	5,5	180	129	108	248	228	-	190	M16	1,53	119
			75	120	120							210	210				1,33	119
385LL SS	14 000	1 800	130	180	160	385	405,5	5,5	200	149	128	280	256	-	220	M16	2,41	161
			85	130	130							230	230				1,95	150
460LL SS	21 000	1 500	140	200	200	460	445,5	5,5	220	169	148	290	290	-	232	M20	4,35	220
			95	160	160							250	250				3,65	210
510LL SS	31 000	1 350	160	220	220	510	487	7	240	162	144	320	320	80	260	M20	8,5	315
			110	180	180							280	280				7,6	310
575LL SS	45 000	1 200	160	230	230	575	527	7	260	182	164	330	330	85	300	M24	12,9	410
			125	190	190							290	290				11,8	385
670LL SS	65 000	1 000	180	260	260	670	587	7	290	212	194	365	365	95	320	M24	23,5	560
			140	210	210							325	325				21,5	540
725LL SS	94 000	950	210	290	290	725	668,5	8,5	330	221	201	410	410	110	350	M24	43	830
			160	240	240							370	370				41	810
850LL SS	140 000	800	230	320	320	850	728,5	8,5	360	251	231	455	455	120	390	M30	80	1 140
			180	260	260							405	405				75	1 110
990LL SS	200 000	700	280	360	360	990	828,5	8,5	410	301	281	520	520	135	430	M30	148	1 590
			200	310	310							480	480				141	1 640
1060LL SS	285 000	650	320	400	400	1060	910,5	10,5	450	298	275	580	580	150	470	M30	260	2 250
			230	350	350							540	540				250	2 380
1220LL SS	410 000	550	360	440	440	1220	1010,5	10,5	500	348	325	640	640	165	515	M36	455	3 050
			260	390	390							600	600				440	3 210
1420LL SS	600 000	480	400	480	480	1420	1130,5	10,5	560	408	385	705	705	185	560	M36	820	4 200
			300	430	430							665	665				800	4 350

<b>P</b>			
<b>B</b>	<b>With brake drum</b>	<b>Avec tambour de frein</b>	<b>Mit Bremstrommel</b>
<b>155 ▶ 460</b>	<b>Size</b>	<b>Taille</b>	<b>Baugröße</b>
<b>L / S</b>	<b>Female flange hub ②</b>	<b>Moyeu côté plateau femelle ②</b>	<b>Nabe des Lochteiles ②</b>
<b>200 ▶ 710</b>	<b>Diameter of the brake drum</b>	<b>Diamètre du tambour de frein</b>	<b>Bremstrommel Durchmesser</b>

The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung.

Verbindliche Maße auf Wunsch.

**Remarks :**  
Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

Drum material :

$\varnothing A \leq \varnothing 400$  mm :

EN-GJL-250



$\varnothing A > \varnothing 400$  mm :

EN-GJS-500-7

(1) For speeds  $> n_{max}$  : consult factory.

(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) For maximum bore.

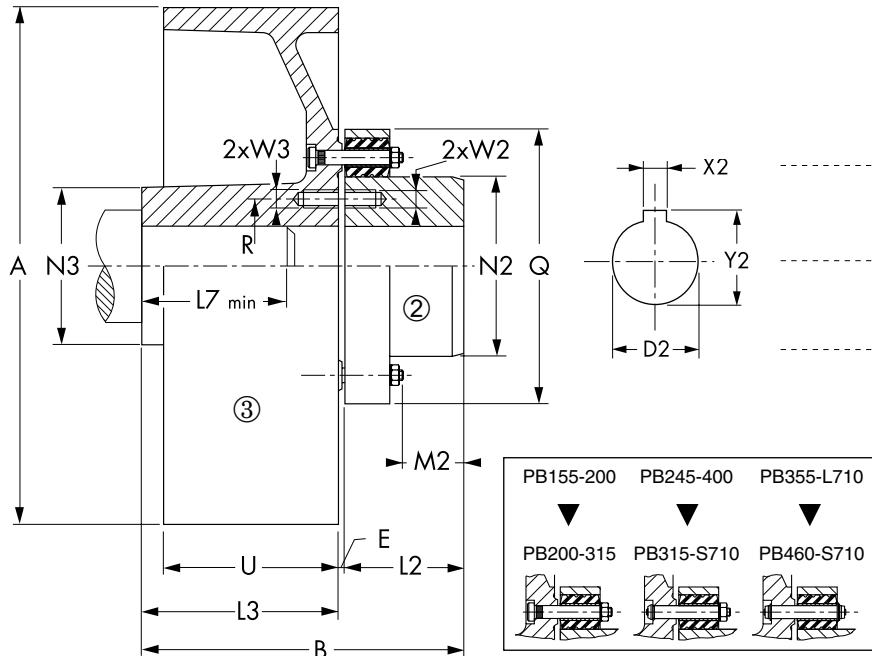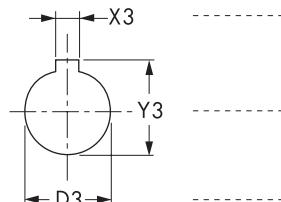

Size <b>Taille</b>	T <sub>N</sub> (Nm) 9550 .. kW min <sup>-1</sup>	n <sub>max</sub> min <sup>-1</sup>	D <sub>2</sub>		D <sub>3</sub>		A	B	E	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>7</sub>	M <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	Q	U	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	J	m	
			(1)	(2)	(1)	(2)																(3)	(3)	
155 - L200	400	3 400	19	60	19	60	200	183,5	3,5	60	120	72	21,5	95	95	155	75	80	80	M8	M10	0,062	16,1	
175 - L250	630	2 750	28	75	28	75	250	223,5	3,5	75	145	87	36,5	116	116	175	95	95	M10	M12	0,156	27,7		
200 - L315	1 000	2 200	35	80	28	80	315	248,5	3,5	90	155	93	51,5	127	127	200	118	105	105	M10	M12	0,426	43,5	
245 - L400	2 500	1 700	35	100	35	100	400	299	4	110	185	110	51	160	160	245	150	135	135	M12	M16	1,310	83	
280 - L315 -S	3 900	2 200	85	110	35	110	315	289	4	130	155	93	71	180	180	280	118	145	145	M12	M16	0,795	73	
			35	85									155										0,765	72
280 - L500 -S	3 900	2 200	85	110	45	110	500	384	4	130	250	150	71	180	180	280	190	145	145	M12	M16	3,695	141	
			35	85									155										3,665	140
315 - L500 -S	6 100	2 200	100	125	45	125	500	404	4	150	250	150	91	202	202	315	190	165	165	M12	M20	4,02	160	
			45	100									180										3,98	160
315 - L630 -S	6 100	1 800	100	125	55	125	630	429	4	150	275	165	91	202	202	315	236	165	165	M12	M20	10,82	235	
			52	100									180										10,78	235
315 - L710 -S	6 100	1 600	100	125	55	125	710	444	4	150	290	175	91	202	202	315	265	165	165	M12	M20	19,82	305	
			52	100									180										19,78	305
355 - L710 -S	9 300	1 600	120	140	55	125	710	475,5	5,5	180	290	175	105	228	195	355	265	190	165	M16	M20	20,40	366	
			75	120									210										20,44	362
385 - L710 -S	14 000	1 600	130	160	55	125	710	495,5	5,5	200	290	175	128	256	195	385	265	220	165	M16	M20	20,65	380	
			85	130									230										20,76	379
460 - L710 -S	21 000	1 500	140	200	55	125	710	515,5	5,5	220	290	175	148	290	195	460	265	232	165	M20	M20	21,45	415	
			95	160									250										21,80	410

**Anmerkungen :**  
Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

Trommel Werkstoff :

$\varnothing A \leq \varnothing 400$  mm :

EN-GJL-250

$\varnothing A > \varnothing 400$  mm :

EN-GJS-500-7

(1) Für Drehzahlen  $> n_{max}$  : rückfragen.

(2) Max.- Bohrungen bei Paßederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Gültig bei Max.-Bohrungen.

P			
D	With brake disk	Avec disque de frein	Mit Bremsscheibe
155 ▶ 315	Size	Taille	Baugröße
L / S	Female flange hub ②	Moyeu côté femelle ②	Nabe des Lochteiles ②
315 ▶ 795	Brake disk diameter	Diamètre du disque de frein	Bremsscheibe Durchmesser



The user is responsible for the provision of safety guards and correct installation of all equipment.

Certified dimensions available upon request.

Les dispositifs de protection doivent être prévus par l'utilisateur. Celui-ci est responsable de l'installation correcte de l'ensemble.

Dimensions définitives sur demande.

Der Benutzer ist verantwortlich für die Beistellung der Schutzauben und das fachgemäße Aufstellen der gesamten Ausrüstung. Verbindliche Maße auf Wunsch.

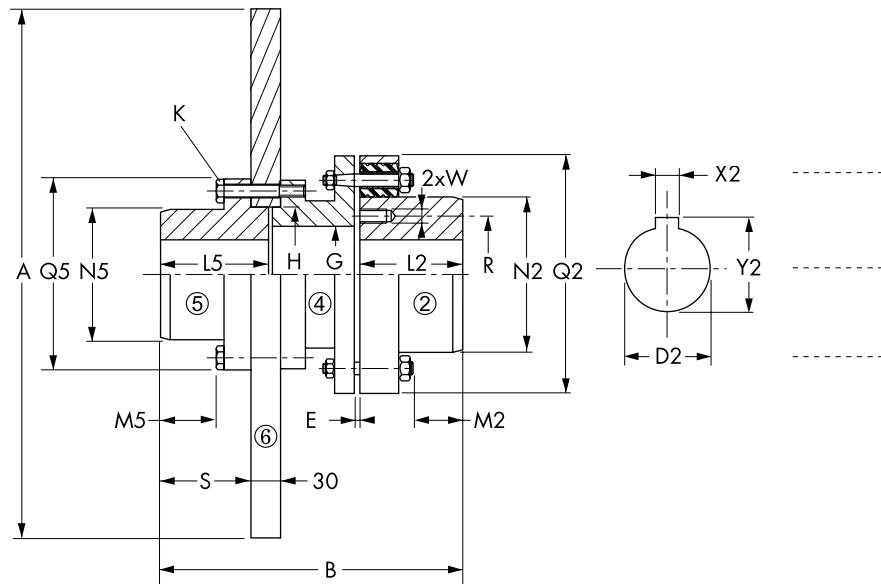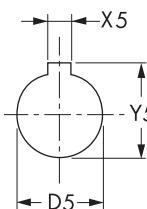

**Remarks :**  
Unless specified on the order draft, couplings are delivered without boring.

(1) For speeds > nmax : consult factory.

(2) Maximum bores for keyways as per ISO R773.

(3) For maximum bore.

**Remarques :**  
Sans indication à la commande, les accouplements sont livrés non alésés.

(1) Pour des vitesses > nmax : nous consulter.

(2) Alésages maximum pour rainures suivant ISO R773.

(3) Pour alésage maximum.

**Anmerkungen :**

Ohne entspr. Hinweis bei Bestellung werden die Kupplungen ungebohrt geliefert.

(1) Für Drehzahlen > nmax : rückfragen.

(2) Max.-Bohrungen bei Paßfederverbindungen gem. ISO R773.

(3) Gültig bei Max.-Bohrungen.

Size Taille	T <sub>N</sub> (Nm) 9550 .. kW	n <sub>max</sub>																		J kgm <sup>2</sup>	m kg			
		D <sub>2</sub> min-1	D <sub>2</sub> min <sup>-1</sup>	D <sub>5</sub> min	D <sub>5</sub> max	A min	B max	E min	G max	H min	K max	L <sub>2</sub> min	L <sub>5</sub> max	M <sub>2</sub> min	M <sub>5</sub> max	N <sub>5</sub> min	Q <sub>2</sub> max	Q <sub>5</sub> min	R max	S min	W max			
Baugröße (1)	(1)	(2)	(2)																		(3)	(3)		
155 -L 315	400	3 000	19	60	18	60	315	229,5	3,5	75	85	9xM10	60	112	22	52	95	85	155	125	80	87	M8	0,341 30,6
155 -L 355	400	3 000	19	60	18	75	355	233,5	3,5	75	105	9xM12	60	112	22	51	95	105	155	145	80	87	M8	0,533 37,1
175 -L 395	630	2 900	28	75	18	85	395	248,5	3,5	90	115	9xM14	75	112	37	50	116	115	175	165	95	87	M10	0,831 46,2
200 -L 445	1 000	2 500	35	80	18	90	445	298,5	3,5	95	120	12xM16	90	145	52	80	127	120	200	175	105	120	M10	1,256 65,5
235 -L 445	1 600	2 500	35	90	18	90	445	329	4	110	120	12xM16	100	145	41	80	142	120	235	175	120	120	M12	1,361 77,0
235 -L 550	1 600	2 000	35	90	30	115	550	331	4	110	160	12xM18	100	145	41	70	142	160	235	220	120	120	M12	3,274 107,0
245 -L 550	2 500	2 000	35	100	30	115	550	341	4	120	160	12xM18	110	145	51	70	160	160	245	220	135	120	M12	3,293 111,0
245 -L 625	2 500	1 800	35	100	30	125	625	347	4	120	170	12xM20	110	145	51	70	160	170	245	235	135	120	M12	5,242 125,0
280 -L 625	3 900	1 800	85	110	30	125	625	367	4	130	170	12xM20	130	145	71	69	180	170	280	235	145	120	M12	5,377 134,5
-S			35	85															155				5,347 134,5	
280 -L 705	3 900	1 600	85	110	40	145	705	367	4	130	195	12xM22	130	145	71	66	180	195	280	265	145	120	M12	8,136 154,0
-S			35	85														155					8,106 152,5	
280 -L 795	3 900	1 440	85	110	40	165	795	367	4	142	220	12xM24	130	145	71	66	180	220	280	300	145	120	M12	13,646 188,0
-S			35	85														155					13,616 186,5	
315 -L 705	6 100	1 600	100	125	40	145	705	387	4	150	195	12xM22	150	145	91	66	202	195	315	265	165	120	M12	8,361 171,0
-S			45	100														180					8,321 171,0	
315 -L 795	6 100	1 440	100	125	40	165	795	387	4	150	220	12xM24	150	145	91	66	202	220	315	300	165	120	M12	13,871 202,0
-S			45	100														180					13,831 202,0	

**Pins and bushes****Broches et douilles****Bolzen und Hülsen**

PENCOflex bushes are composed of a Styren Butadien Rubber sleeve containing 15% natural rubber vulcanised on a brass sleeve.

The brass sleeve allows the flexible sleeves to turn freely on the steel pin which is fixed to the flange of the coupling.

In order to reduce wear on the bushes, the pressure is distributed throughout the generating contact line as a result of circumferential grooves on the surface of the rubber flexible sleeve.

The total number of pins and bushes varies according to the size of the coupling.

The hardness of the rubber sleeve is 80° Shore A.

Their permissible ambient temperature ranges from -40°C to +90°C.

The coupling resonance factor VR is 3.26.

The values of the dynamic torsional stiffness CTdyn of the couplings are shown in the table below.

These values are approximate, calculated according to NF-E 22613 and DIN 740 standards and are given for a torque near to the nominal, with an ambient temperature of +20°C and vibrations of 10 Hz.

Les garnitures des accouplements PENCOflex sont composées d'une douille en laiton sur laquelle est vulcanisée une garniture en caoutchouc Styrene Butadiène contenant environ 15% de caoutchouc naturel.

La douille en laiton permet à la garniture de tourner librement sur la broche en acier fixé sur le plateau de l'accouplement.

Afin de réduire l'usure de la douille en fonctionnement, la pression de contact est répartie sur toute la génératrice de contact grâce aux gorges circonférentielles réalisées sur la surface de la garniture en caoutchouc.

Le nombre d'ensemble broche et douille varie en fonction de la taille de l'accouplement.

La dureté des douilles en caoutchouc est de l'ordre de 80° Shore A.

Leur température ambiante admissible s'étend de -40°C à +90°C.

Le facteur de résonance VR des accouplements est de 3,26.

Les valeurs de rigidité torsionnelle dynamique CTdyn des accouplements sont données dans le tableau ci-dessous.

Ce sont des valeurs approximatives déterminées suivant les normes NF-E 22613 et DIN 740, données pour un couple proche du couple nominal, une température ambiante de +20°C et des vibrations de 10 Hz.

Die elastischen Elemente der PENCOflex Kupplungen bestehen aus auf Messingbuchsen aufvulkanisierten Gummihülsen aus SBR (Styrol-Butadien mit 15% igen Anteil von Naturkautschuk).

Die Messingbuchsen gestatten den Gummihülsen eine nahezu verschleißfreie Dreh- und Axialbeweglichkeit auf den in der Kupplungshälfte befestigten Übertragungsbolzen aus Stahl.

Die Gummihülsen sind tonnenförmig und profiliert, so daß über ihre gesamte Andruckfläche eine optimale Belastungs-verteilung gegeben ist und ihr Verschleiß auf ein Minimum reduziert wird.

Die Anzahl der Hülsen sowie der Bolzen und deren Bezeichnungen sind je nach den Größen und Ausführungen der Kupplungen unterschiedlich.




Die Gummihülsen haben eine Härte von 80° Shore A.

Der für sie zulässige Umgebungs-temperaturbereich beträgt -40°C bis +90°C.

Der Resonanzfaktor VR der Kupplungen ist 3,26

Die Werte der dynamischen Drehfedersteife CTdyn sind in der nachstehenden Tabelle gegeben.

Es handelt sich hierbei um Richtwerte, festgelegt gemäß NF-E 22613 und DIN 740, für in der Nähe des Kupplungs-nenndrehmomentes wirkende Drehmomente, bei einer Umgebungs-temperatur von +20°C und Schwingungen von 10 Hz.

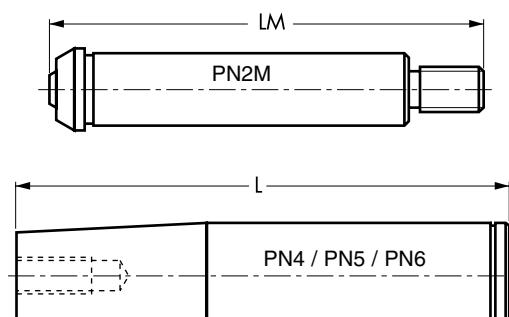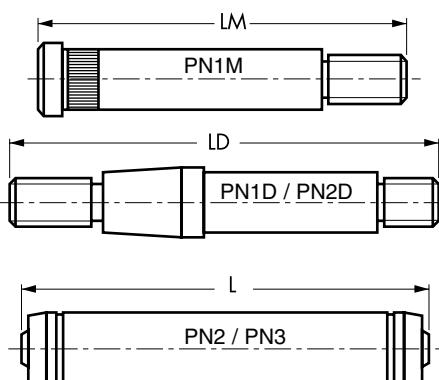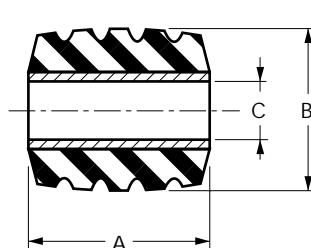

Size Taille Baugröße	A	B	C	L	LM	LD	Pin reference Référence broche Bolzenbezeichnung			Bush reference Référence douille Hülsenbezeichnung	Number Nombre Anzahl	CTdyn kNm/rad	m kg Pin - Broche - Bolzen			
							PN	PB	PD				PN	PB	PD	
145																
155																
175																
200	27	24	10	-	61	71	PN1M	PN1M	PN1D	PN1	4 6 8 10	96 144 208 280	0,015	0,035	0,035	0,035
235																
245																
280																
315	41	36	16	90	96	107	PN2	PN2M	PN2D	PN2	6 9 12 16	719 1027 1602 2288	0,05	0,14	0,13	0,13
355																
385																
460	59	52	24	128	-	-	PN3	PN3	-	PN3	12 15 18	4640 5838 8534	0,13	0,435	0,435	-
510																
575																
670	86	76	35	163	-	-	PN4	-	-	PN4	12 15 18	10200 14800 21200	0,415	1,105	-	-
725																
850																
990	120	106	50	226	-	-	PN5	-	-	PN5	13 16 19	38900 60500 86500	1,03	3,17	-	-
1060																
1220																
1420	166	146	70	312	-	-	PN6	-	-	PN6	14 17 21	138200 202700 298400	2,5	8,5	-	-

**Balancing****Équilibrage****Auswuchtung**

The couplings delivered in the non-bored state are not balanced. Short of special specifications, balancing of bored couplings is in accordance with ISO 1940, grade G16, at a peripheral speed of 32 m/s limited at 1800 min<sup>-1</sup> with a smooth bore to ISO 8821 standard.

More precise boring can be provided on request.

In this case, add to the coupling code a statement specifying :

- the balancing grade

- the type of bore 1 :

  - smooth : H
  - grooved : F

- the type of bore 2 :

  - smooth : H
  - grooved : F

- the rotational speed

Les accouplements livrés non alésés ne sont pas équilibrés. Sans spécification particulière, l'équilibrage des accouplements alésés est conforme au degré de qualité G16 suivant la norme ISO 1940, à vitesse circonférentielle de 32 m/s limitée à 1800 min<sup>-1</sup> avec un alésage lisse suivant la norme ISO 8821.

Un équilibrage plus précis peut être réalisé sur demande.

Dans ce cas, rajouter à la codification de l'accouplement, une mention indiquant :

- le degré d'équilibrage

- le type d'alésage 1 :

  - lisse : H
  - rainuré : F

- le type d'alésage 2 :

  - lisse : H
  - rainuré : F

- la vitesse de rotation

Kupplungen, die ohne Fertigbohrung ausgeführt sind, werden unausgewuchtet geliefert. Ohne besonderen Hinweis erfolgt die Auswuchtung der fertiggebohrten Kupplungen innerhalb Gütestufe G16 nach Norm ISO 1940, bei Umgangs-geschwindigkeit von 32 m/s - jedoch begrenzt auf 1800 min<sup>-1</sup>, bei glatter Bohrung (d.h. ohne Nut) entsprechend ISO 8821.

Auf Wunsch sind hochwertigere Auswuchtungen möglich.

In diesem Fall ist der Bezeichnung der Kupplung der Hinweis auf spezielle Auswuchtung anzufügen, folgende Kennungen beinhaltend :

- Auswucht-Gütegrad

- Bezugsbohrung 1 :

  - glatt : H
  - mit paßfedernut : F

- Bezugsbohrung 2 :

  - glatt : H
  - mit paßfedernut : F

- Bezugsdrehzahl

Example :

Exemple :

Beispiel :

<b>PN175LL</b>	/	<b>G2.5</b>	<b>H</b>	<b>H</b>	<b>3900</b>
----------------	---	-------------	----------	----------	-------------

for special balancing of a PENCOflex® PN175LL bored and keywayed coupling, to ISO 1940 grade G2.5, with a smooth bore on both sides at n = 3900 min<sup>-1</sup>.

pour l'équilibrage particulier d'un accouplement alesé rainuré PENCOflex® PN175LL au degré G2.5 selon ISO 1940, avec alésage lisse des deux cotés à n = 3900 min<sup>-1</sup>.

Sonderauswuchtung einer fertiggebohrten und -genuteten PENCOflex® Kupplung PN175LL, in Gütestufe G2.5, bei sweiglatter Bohrungen, bei n = 3900min<sup>-1</sup>.

## Mounting

Unless otherwise specified, PENCOflex couplings are delivered as standard in the non-bored state. Upon request, the couplings can be bored and key-wayed and provided with a radially tapped hole for a set-screw.

### Boring

At final boring of the couplings delivered in the pre-bored state, take care that the flange to be machined is accurately centered on its outer diameter. Boring will thus be perfectly concentric, which is a prerequisite to perfect alignment. Premature wear of the rubber bushes may result from non-concentric boring.

### Mounting

The flanges are mounted pressed against the shaft shoulder. Appropriate axial attachment shall be provided.

If the hub of one of the flanges is shorter than that of the receiving shaft end, a spacer ring of suitable width should be placed between the flange hub and the shaft collar.

For couplings from size 510, the shaft end should not coincide with the counterbore in the hub. In this case, and in case the shaft bearing surface is less than 5/6th of the hub length, do not counterbore.

It is not recommended to hammer in the flanges on the shaft ends, so as not to damage the bearings supporting the shafts to be connected. It is preferable to use a threaded rod with a nut and washer. Simply screw this rod in the shaft end tapped hole. A ball thrust bearing will greatly simplify this work.

For easier mounting of large couplings, the flanges should be pre-heated. Remove the rubber bushes before heating and heating should not exceed 100°C.

When mounting vertically, mount the male portion on the bottom shaft.

When mounting horizontally, mount the male portion on the motor shaft.

## Montage

Sauf mention spécifique, les accouplements PENCOflex sont livrés en standard non-alésés. Un alésage-rainurage ainsi qu'un taraudage radial pour une vis de pression sur la clavette peuvent être réalisés sur demande.

### Alésage

Lors de l'alésage définitif des accouplements livrés avec préalésage, veiller à ce que le plateau à usiner soit centré correctement sur son plus grand diamètre. Ainsi on réalisera un alésage parfaitement concentrique, condition sine qua non d'un alignement sans défauts. En effet, l'usure prématuée des douilles en caoutchouc peut résulter d'une mauvaise concentricité de l'alésage.

### Montage

Le montage des plateaux s'effectue jusqu'en butée contre l'épaulement de l'arbre. Une fixation axiale appropriée doit être prévue.

Si la longueur du moyeu d'un des plateaux est inférieure à celle du bout d'arbre devant le recevoir, on place une bague d'écartement de largeur appropriée entre le moyeu du plateau et le collet de l'arbre.

Pour des accouplements à partir de la taille 510, il faut éviter que l'extrémité du bout d'arbre coïncide avec le chambrage prévu dans le moyeu. Dans ce cas comme dans le cas où la portée de l'arbre serait inférieure à 5/6 de la longueur du moyeu, ne pas exécuter le chambrage.

Il est déconseillé de monter à coups de marteau les plateaux sur les bouts d'arbre, ceci pour ne pas abîmer les paliers supportant les arbres à relier. Le montage s'effectuera de préférence à l'aide d'une tige filetée avec écrou et d'une rondelle. Il suffit de visser cette tige dans le trou taraudé du bout d'arbre. Une butée à billes simplifiera beaucoup le travail.

Pour faciliter le montage des accouplements de grandes dimensions, le chauffage préalable des plateaux est à préconiser. Toutefois, ne pas dépasser une température de 100°C et enlever au préalable les douilles en caoutchouc.

En position verticale, monter de préférence, la partie mâle en dessous.

En position horizontale, monter de préférence, la partie mâle du côté moteur.

## Einbau

Ohne besonderen Hinweis bei der Bestellung werden die PENCOflex Kupplungen ungebohrt geliefert. Ausführung von Fertigbohrung und Nut, sowie Anbringen von Stellschrauben, auf Wunsch.

### Fertigbohren

Beim Fertigbohren ist darauf zu achten, daß das zu bearbeitende Teil genau auf seinen Außendurchmesser zentriert eingespannt wird. Eine einwandfreie Bohrungskonzentrizität ist Voraussetzung für eine bestmögliche Ausrichtung und die Vermeidung vorzeitigen Verschleißes der Gummihülsen.

### Einbau

Die Kupplungshälften sind bis auf Anschlag gegen die Wellenschultern zu schieben und in geeigneter Weise axial zu sichern. Sollte der Wellenstumpf länger als die Bohrung sein, so ist ein Distanzring mit angemessener Breite zwischen Wellenschulter und Kupplungshälfte vorzusehen, damit letzteres Teil gegen denselben aufliegt.

Bei Kupplungen ab Baugröße 510 darf das Wellenende nicht mit der Nabenoberfläche zusammenfallen. In diesem Fall ist die Bohrung ohne Ausdrehung auszuführen. Dies gilt auch, wenn die Tragfläche der Welle weniger als 5/6 der Wellenlänge beträgt.

Keinesfalls dürfen die Kupplungshälften mit Hammerschlägen auf die Wellen gebracht werden, da sonst die Lager Schaden nehmen könnten. Es wird empfohlen, hierzu eine Gewindestange mit Mutter und Unterlegscheibe zu verwenden. Es reicht aus, die Gewindestange in das Gewindeloch des Wellenendes einzuschrauben. Ein Stützlager erleichtert diese Arbeit.

Zur Erleichterung der Montage größerer Kupplungen sollten die Kupplungshälften erwärmt werden, wobei 100°C nicht überschritten werden sollen und die Gummihülsen vorher zu entfernen sind.

Bei vertikaler Montage ist das Bolzenteil auf die untere Welle zu montieren.

Bei horizontaler Montage ist das Bolzenteil auf die Motorwelle zu montieren.

**Disassembly****Démontage****Ausbau**

All coupling hubs feature two tapped holes allowing the flanges to be removed from the shaft ends, using appropriate tools and no hammering.

Tous les accouplements présentent, dans leurs moyeux, deux trous taraudés qui permettent, en utilisant les pièces accessoires ad hoc, de retirer sans difficultés (et sans coups de marteau) les plateaux des bouts d'arbre.


Alle Kupplungshälften weisen sturmseitig zwei gegenüberliegende Gewindelöcher auf, so daß an diesen Teilen, zu deren beschädigungsfreien Wellenabzug, die Abdrückplatte eines Demontage-werkzeuges verschraubt werden kann.

**Alignment****Alignement****Ausrichtung**

Align taking care to comply with the instructions of page 12 and the maximum  $\Delta$  values below.

Réaliser l'alignement en prenant soin de respecter les indications de la page 12 avec les valeurs maximum  $\Delta$  ci-dessous.

Die Ausrichtung unter Mitbeachtung der Vorschriften auf Seite 12 und ausgehend von nachstehenden Fehler-Maximalwerten  $\Delta$  vornehmen.

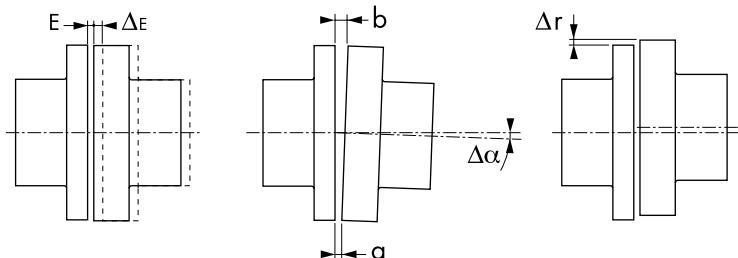

Size Taille Baugröße	145	155	175	200	235	245	280	315	355	385	460	510	575	670	725	850	990	1060	1220	1420
$\Delta E$ PN & PB PD	3,5±1,5 -	3,5±1,5 3,5_0±1,5	3,5±1,5 3,5_0±1,5	3,5±1,5 4_0±1,5	4±2 4_0±1,5	4±2 4_0±1,5	4±2 4_0±1,5	5,5±2,5 -	5,5±2,5 -	5,5±2,5 -	7±3 -	7±3 -	7±3 -	8,5±3,5 -	8,5±3,5 -	8,5±3,5 -	10,5±4,5 -	10,5±4,5 -	10,5±4,5 -	
(b-a)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,45	0,45	0,45	0,45	0,6	0,6	0,6	0,9	0,9	0,9	1,2	1,2	1,6	2,2	2,2	2,2
$\Delta r$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,75	0,75	0,75


Dimensions in mm

Dimensions en mm

Masse in mm

**Alignment****Alignement****Ausrichtung****Angular alignment**

Use a sturdy means to attach a dial indicator to a shaft or hub and read off the opposite hub's flange as shown below.

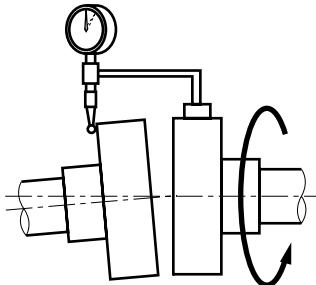

With the indicator set to zero, check the shaft alignment by rotating the shaft and recording the maximum and minimum reading on the dial indicator. This values' difference should not exceed the published value  $(b-a)$  for each type of coupling.

**Alignement angulaire**


Pour compenser un défaut d'alignement angulaire, fixer un comparateur solidement sur l'un des plateaux ou moyeux de sorte de le point de mesure soit effectué sur l'une des faces de l'autre plateaux ou moyeu.

**Winklige Ausrichtung**

Zur Prüfung der winkligen Ausrichtung ist auf einer der Kupplungshälften eine Meßuhr zu befestigen, deren Taster eine der Stirnflächen der anderen Kupplungshälfte berührt.

**Radial alignment**

Use a sturdy means to attach a dial indicator to a shaft or hub and read off the opposite hub's external referenced diameter as shown below.

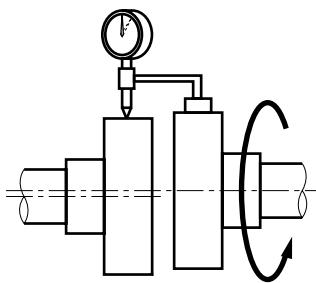

With the indicator set to zero, check the shaft alignment by rotating the shaft and recording the maximum and minimum reading on the dial indicator. This values' difference should not exceed the published value  $\Delta r$  for each type of coupling.

**Alignement radial**

Pour compenser un défaut d'alignement radial, fixer un comparateur solidement sur l'un des plateaux ou moyeux de sorte que le point de mesure soit effectué sur la circonférence de l'autre plateaux ou moyeu.

**Radiale Ausrichtung**


Zur Prüfung der radiaalen Ausrichtung ist auf einer der Kupplungshälften eine Meßuhr zu befestigen, deren Taster den Aussendurchmesser der anderen Kupplungshälfte als Meßpunkt nimmt.

Le comparateur réglé à zéro, faire tourner l'arbre supportant le comparateur et relever les valeurs minimale et maximale affichées. Dans un premier temps, la différence de ces valeurs ne doit pas excéder la valeur indiquée pour chaque type d'accouplement.

Nach Justierung der Anzeige auf Null ist die meßuhrrtragende Welle zu drehen, wobei die minimalen und maximalen Abweichwerte aufzunehmen sind. Die Differenz dieser Werte muß durch Verbesserung der Wellenausrichtung auf ein geringstmögliches Maß des für den betreffenden Kupplungstyp zulässigen Maximalwertes  $\Delta r$  gebracht werden.

**Alignment****Alignement****Ausrichtung****Axial alignment**

To ensure proper axial spacing between hubs, it is necessary to make a measurement as shown below.

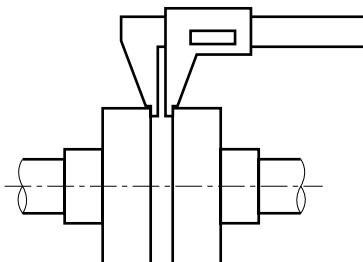

The value read should not exceed the published dimension E with its corresponding tolerance  $\Delta E$  for each coupling.

Record each misalignment value, calculate the ratio of this value by the maximum indicated value. The sum of these ratios shall not exceed 1 :

$$dr/\Delta r + da/\Delta \alpha + de/\Delta E \leq 1$$

where :

$dr$  = recorded radial misalignment value

$\Delta r$  = max. radial misalignment value


$da$  = recorded angular misalignment value

$\Delta \alpha$  = max. angular misalignment value

$de$  = recorded axial misalignment value

$\Delta E$  = max. axial misalignment value

Readjust the alignment if this sum is greater than 1.

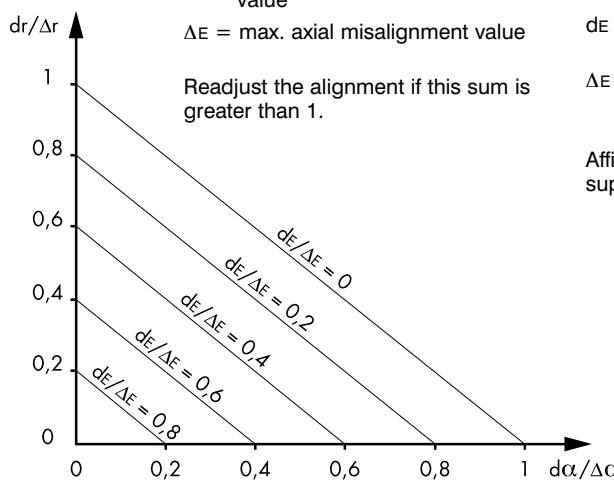

Using the graph above, alignment is correct if the plotted point is found below the  $de/\Delta E$  desired.

Misalignment measurements shall be made in two perpendicular planes, and verification measurements shall be made at four points located 90° apart. Checking for proper alignment is best done after the equipment warmed up.

**Alignement axial**

Pour compenser un défaut d'alignement axial, mesurer l'écartement entre les plateaux ou moyeux à l'aide d'un pied à coulisse.

Dans un premier temps, la valeur relevée doit correspondre à la côte E, avec une tolérance maximum  $\Delta E$ , indiquée pour chaque type d'accouplement.

Relever chaque valeur de désalignement, faire le rapport de cette valeur par la valeur maximum indiquée. La somme de ces rapports ne doit excéder 1, c'est à dire :

où :

$dr$  = valeur de désalignement radial relevée

$\Delta r$  = valeur de désalignement radial max.

$da$  = valeur de désalignement angulaire relevée

$\Delta \alpha$  = valeur de désalignement angulaire max.

$de$  = valeur de désalignement axial relevée

$\Delta E$  = valeur de désalignement axial max.

Affiner l'alignement si cette somme est supérieure à 1.

**Axiale Ausrichtung**

Zur Prüfung der axialen Ausrichtung ist die Distanz zwischen den zwei Kupplungshälften mittels Schieblehre zu messen.

Der gemessene Wert muß dem für den betreffenden Kupplungstyp vorgeschriebenen Maß E, bei geringstmöglicher Ausnutzung der Toleranz  $\Delta E$ , entsprechen.

Nach jeder Ausrichtungsoperation ist der effektive Fehlermesswert durch den jeweils entsprechenden maximalen Messwert zu dividieren. Die Summe der Ergebnisse darf 1 nicht überschreiten, d.h. :

wobei :

$dr$  = Messwert des radialen Fehlers

$\Delta r$  = Maximalwert des radialen Fehlers

$da$  = Messwert des winkligen Fehlers

$\Delta \alpha$  = Maximalwert des winkligen Fehlers

$de$  = Messwert des axialen Fehlers

$\Delta E$  = Maximalwert des axialen Fehlers

Die Ausrichtungen müssen in jeden Fall verbessert werden, wenn die Ergebnissumme 1 überschreitet.

Se servir du graphique ci-dessus pour déterminer si l'alignement est correct. Pour cela, porter en abscisse la valeur du rapport  $da/\Delta \alpha$  obtenue et en ordonnée la valeur du rapport  $dr/\Delta r$ .

L'alignement est correct si l'intersection des perpendiculaires aux axes tirées de ces points est placée en dessous de la droite  $de/\Delta E$  considérée. Réaliser les mesures et les vérifications sur quatre points à 90°. Vérifier les réglages lorsque la machine est chaude.

Die Überprüfung einer korrekten Gesamtausrichtung kann mit Hilfe obigen Diagrammes erfolgen. In der Abszissenachse den Wert von  $da/\Delta \alpha$ , in der Ordinatenachse den Wert von  $dr/\Delta r$  eintragen. Die Ausrichtung ist korrekt, wenn der Schnittpunkt der von diesen Werten rechtwinklig ausgehenden Geraden unterhalb der Linie des maximal zulässigen Wertes  $de/\Delta E$  liegt.

Die Prüfmessungen sind an mindestens vier umfangsverteilten und abstandsgleichen Stellen und bei betriebswarmen Maschinen durchzuführen.

Maintenance	Maintenance	Wartung
<b>Inspection and replacement of the rubber bushes</b>	<b>Inspection et remplacement des douilles en caoutchouc</b>	<b>Überwachung und Ersetzen der Gummihülsen</b>
It is recommended to inspect the bushes at regular intervals, to detect any wear or misalignment occurring subsequent to wear of the bearings or displacement of the foundation.	Il est conseillé de contrôler les douilles, à intervalles réguliers, pour déceler une usure ou un désalignement éventuel, survenus à la suite d'une usure de roulements ou d'un mouvement de la fondation.	Es empfiehlt sich, die Kupplungen in regelmäßigen Intervallen auf Verschleiß der Gummihülsen und mögliche Vergrößerungen von Ausrichtfehlern, hervorgerufen durch Lagerverschleiß oder schleichende Fundamentverlagerungen, zu überprüfen.
Disassembly of the rubber bushes is very simple. Simply remove the retaining nuts or circlips. The bushes can then be inspected and replaced, as required, without moving the coupled components rearward. The pins can also be removed without moving the two flanges. For sizes PN 145 to PN 460, and for all PB arrangements, remove the nut or the circlip retaining the rubber bush axially and remove the bush. For sizes PN 510 to PN 1420 and for all PD arrangements, simply remove the bolts or nuts which retain the pins. These tapered bushes can be removed through the screw holes.	Le démontage des douilles en caoutchouc est très simple. Il suffit d'enlever les écrous ou les circlips qui les retiennent. Il en résulte que l'inspection et le remplacement éventuel des douilles peuvent s'effectuer sans devoir reculer ou déplacer les organes accouplés. Les broches peuvent également être démontées sans déplacement des deux plateaux. Pour les tailles PN 145 à PN 460 ainsi que pour toutes les exécutions PB, retirer l'écrou ou le circlip maintenant axialement la douille en caoutchouc et retirer cette dernière. Pour les tailles PN 510 à PN 1420 ainsi que pour toutes les exécutions PD, il suffit d'enlever les boulons ou les écrous, qui retiennent les broches. Ces broches avec bout conique peuvent être démontées par les trous vis à vis.	Der Ausbau der Gummihülsen ist sehr einfach. Es genügt die Muttern oder die Sicherungsringe, die sie halten, zu entfernen. Die Kontrolle und das eventuelle Ersetzen der Gummihülsen ist also möglich, ohne deshalb die durch die Kupplung verbundenen Maschinen versetzen zu müssen. Auch die Mitnehmerbolzen können ausgewechselt werden, ohne deshalb eine bestehende Maschinenausrichtung zerstören zu müssen. Bei den Typen PN 145 bis PN 460, sowie bei der Typen PB aller Größen, genügt es, die Muttern bzw. die Sicherungsringe, welche die Gummihülsen axial halten, wegzunehmen und die Bolzen von der Hülsenseite her vorsichtig herauszuschlagen. Die Typen PN 510 bis PN 1420, sowie die Typen PD aller Größen, haben Bolzen mit einem Kegelsitz. Nach Entfernung der Schrauben und Muttern, welche zur Befestigung der Bolzen dienen, können letztere durch die ihnen gegenüberliegenden Löcher der anderen Kupplungshälfte hinausgedrückt werden.
For sizes PN145 to PN200 and PB155 to PB200, smear the part of the pins to be inserted with Loctite 601 before installation.	Pour les tailles PN145 à PN200 et PB155 à PB200, enduire la partie emmanchée des broches des tailles avec de la Loctite 601, lors de leur mise en place.	Die Bolzen der Typen PN 145 bis PN 200, sowie PB 155 bis PB 200, sollen vor Einbau in Länge ihres Sitzes mit Loctite 601 bestrichen werden. Gelegentlich des Ersetzens der Gummihülsen sollen die Bolzen in ihrer herausragenden Länge eingefettet werden.
Smear the part of the pins accommodating the bush with grease upon replacement. Replace the retaining nuts or circlips. The circlips should be fitted in their groove and the self-locking nuts should be used only once.	Enduire la partie des broches recevant la douille avec de la graisse lors de leur remplacement. Remplacer les écrous ou les circlips de maintien. Les circlips doivent être montés correctement dans leur rainure et les écrous auto-freinés ne doivent être utilisés qu'une seule fois.	Auf eine sichere Befestigung aller ausgetauschten Hülsen und Bolzen ist unbedingt zu achten. Sprengringe müssen wieder einwandfrei in ihren Rillen sitzen, selbstsichernde Muttern dürfen nur einmal verwendet werden.

**Responsibility****Responsabilité****Haftung**

The dimensions given in this catalogue are subject to change without notice. Final dimensions can be obtained on request.

The torques and all other values specific to the indicated couplings correspond to the definitions of standard NF-E 22613 or DIN 740-2. These values are valid subject to correct mounting, in accordance with our mounting and maintenance instructions. It is up to the user to determine the appropriate shaft-to-hub connection (key, shrink-on collar) for correct torque transmission.

The bores and axial attachments are made at the client's request, subject to our manufacturing capabilities, **PTP INDUSTRY** assuming no responsibility.

It is up to the client to check on the type of balancing provided at shaft level. In the case balancing is provided with a full key, please specify that coupling should be balanced without the key.

Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont sujettes à toute modification sans préavis. Les dimensions définitives peuvent être obtenues sur demande.

Les couples et toutes autres valeurs spécifiques des accouplements indiqués correspondent aux définitions de la norme NF-E 22613.  
Ils ont valeurs sous conditions d'un montage correct respectant nos instructions de montage et de maintenance. Il appartient au client lui-même de déterminer le moyen convenable de liaison arbre/moyeu (Clavette, frette, etc.) pour la transmission correcte du couple.

Les alésages et les fixations axiales sont réalisés suivant la demande du client sous réserve de nos possibilités de fabrication et n'engagent en rien la responsabilité de **PTP INDUSTRY**.

Il appartient au client de s'assurer de la nature de l'équilibrage réalisé au niveau de l'arbre. Dans le cas où cet équilibrage est réalisé avec clavette entière, il convient de mentionner que l'accouplement doit être équilibré sans clavette.

Die in diesem Katalog gegebenen technischen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Verbindliche Daten bestätigen wir auf Wunsch.

Die angeführten Drehmomente und anderen spezifischen Kennwerte der Kupplungen entsprechen den Definitionen der Norm DIN 740-2. Sie gelten unter der Voraussetzung fachgerechter Montage, unter Einhaltung unserer Einbau- und Wartungsvorschriften. Die Verbindungen "Welle zu Nabe" gehören zum Verantwortlichkeitsbereich des Kunden. Insbesondere ist von seiner Seite zu gewährleisten, daß an diesen Stellen die Art und Anzahl der Mittel der Drehmomentmitnahme (Paßfedern, Schrumpfscheiben, Spannsätze, o.ä.), ausreichen.

Die Fertigbohrungen, sowie gegebenenfalls erforderlichen Axial-sicherungen (Stellschrauben, Druckscheiben, o.ä.) werden nach Kundenwunsch - vorbehaltlich unseren Fertigungsmöglichkeiten - außerhalb des Haftungsrahmens von **PTP INDUSTRY** realisiert.

Es liegt am Kunden den Auswuchtungszustand seiner Wellen mitzuberücksichtigen. So ist, wenn die Auswuchtung der Welle bereits mit Paßfeder vorgenommen wurde, von seiner Seite auf eine Auswuchtung der Kupplung "mit Nut - ohne Paßfeder" hinzuweisen.

# « All Power Transmission Products know-how » \*

**PTP INDUSTRY** regroupe sur le même site 4 activités spécialisées et complémentaires pour offrir à chaque client une optimisation des délais et des savoir-faire.

**PTP INDUSTRY** gathers on the same location 4 specialized and complementary activities offering every customer best in class lead time and know-how.

Fonderie/Foundry



Transmission



Usinage/Machining



Services



Notre site de Raon l'Etape/Our Raon l'Etape site

