



CL S

**Relè controllo livello per
liquidi conduttivi con
controllo collegamenti elettrici**




Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	24 VAC/DC (CL-SA)
Consumo:	2VA / 1,8W max
Tensione di elettrodo:	5 VAC max
Corrente di elettrodo:	0,1 mA max
Campo di intervento:	0-500Ω / 0-150 KΩ (Sens trimmer)
Conducibilità minima:	7,7 μS
Temp. di stoccaggio:	da -30 a +80°C
Temp. di esercizio:	da -20 a +60°C
Umidità relativa:	da 0 a 85% senza condensa
Uscite:	2 contatti SPDT
Portata contatto:	7A @ 250 VAC (carico resistivo) 3A @ 230 VAC (carico induttivo)
Regolazione ritardo relè:	0,3 - 1,5 secondi (livello aumenta) 1,5 - 3,0 secondi (livello diminuisce)
Segnalazioni:	LED Verde → Alimentazione LED Giallo (OUT1) → Sicurezza LED Rosso (OUT2) → Livello
Protezione:	IP20
Montaggio:	Barra DIN 35 mm
Dimensioni:	90(H) x 35(L) x 60(P) mm

Marchatura **CE** in conformità alla *Direttiva 89/336/CEE* secondo le Norme Armonizzate: *EN50081-1, EN 50082-2, EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11* e alla *Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE* e successive modifiche.

Connessioni elettriche

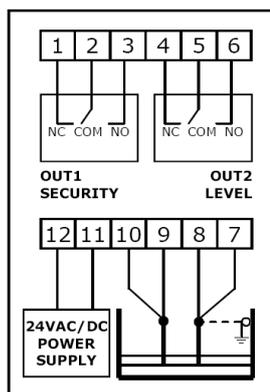

L'interruttore di livello CL-S è in grado di controllare un elettrodo di livello, verificandone la conducibilità con un elettrodo di riferimento comune. Verifica inoltre la continuità del collegamento elettrico tra i morsetti (7)/(8) e (9)/(10) in modo da garantire l'effettivo collegamento dello strumento con gli elettrodi. L'interruttore necessita di due elettrodi metallici per il funzionamento. Il primo elettrodo è da collegare ai morsetti (9) e (10), mentre il secondo elettrodo è da collegare ai morsetti (7) e (8). Nel

caso di serbatoio metallico è possibile utilizzare un solo elettrodo collegato ai morsetti (9) e (10), collegando la struttura metallica ai morsetti (7) e (8).

Funzionamento e taratura sensibilità

Quando l'elettrodo non è raggiunto dal liquido il relè di livello OUT2 è eccitato e il LED rosso sul frontale acceso. Quando il liquido raggiunge l'elettrodo, cambia lo stato di eccitazione del relè OUT2 e il LED rosso sul frontale si spegne.

In caso di interruzione di uno dei collegamenti agli elettrodi, il relè di sicurezza OUT1 si diseccita provocando lo spegnimento del LED giallo e la contemporanea diseccitazione del relè OUT2, in modo da evitare danni al processo.

Per tarare la sensibilità dello strumento, procedere ruotando il trimmer SENS in senso antiorario fino al punto minimo e portare il liquido a contatto con l'elettrodo. Successivamente ruotare lentamente il trimmer in senso orario fino ad ottenere il rilevamento del liquido. Per una maggiore sicurezza, è consigliabile ruotare ulteriormente il trimmer verso il massimo di un 15% della rotazione complessiva.

Per una corretta installazione nel quadro elettrico, lo strumento deve essere tenuto ad una distanza di circa 1cm da altri strumenti.

Principio di funzionamento

CL-S segnala il livello del liquido in un serbatoio rilevando la conducibilità tra due elettrodi installati nel serbatoio di cui si vuole controllare il livello. Quando gli elettrodi vengono a contatto con il liquido si ha un passaggio di corrente che provoca l'intervento dello strumento. La tensione tra gli elettrodi è di tipo alternata per evitare fenomeni di elettrolisi nel liquido e di corrosione degli elettrodi. Include un circuito di sicurezza che controlla l'integrità dei collegamenti elettrici agli elettrodi.

Regolazione ritardo e presenza di schiuma

E' possibile modificare il ritardo di attivazione/disattivazione del relè OUT2 dal momento in cui cambia il livello del fluido. **Aumentando il ritardo si evita che ondeggiamenti della superficie del liquido o presenza di schiuma vengano interpretati come variazioni di livello.**

Ruotando il trimmer DELAY in senso antiorario fino al punto minimo, si ottiene un ritardo:

- Da N.O. a N.C. : 0,3 sec (livello aumenta)
- Da N.C. a N.O. : 1,5 sec (livello diminuisce)

Ruotando il trimmer DELAY in senso orario fino al punto massimo, si ottiene un ritardo:

- Da N.O. a N.C. : 1,5 sec (livello aumenta)
- Da N.C. a N.O. : 3,0 sec (livello diminuisce)

La regolazione del ritardo è riferita al solo controllo di livello e non influenza quindi il controllo di integrità dei collegamenti elettrici (relè OUT1).

Garanzia

Lo strumento è coperto da una garanzia di 12 mesi dall'acquisto e decade se utilizzato in maniera impropria o non correttamente installato sull'impianto.



GESINT.
WWW.GESINTSRL.IT

GESINT S.R.L.
Via Enzo Ferrari 25
20004 Arluno (MI) - ITALY
Tel. 02-90362295
E-mail: info@gesintsrl.it



CLS

Conductivity level switch
with cable connection alarm




Technical data

Power supply:	24 VAC/DC (CL-SA)
Power consumption:	2VA / 1,8W max
Electrode voltage:	5 VAC max
Electrode current:	0,1 mA max
Sensitivity:	0-500Ω / 0-150 KΩ (Sens trimmer)
Minimum conductivity:	7,7 μS
Storage temperature:	from -30 to +80°C
Working temperature:	from -20 to +60°C
Relative humidity:	from 0 to 85%, no condensate
Output:	2 SPDT relays
Contact rating:	7A @ 250 VAC (resistive load) 3A @ 230 VAC (single-phase motor)
Relay switching delay:	Delay trimmer
Visual signalling:	Green LED → Power supply Yellow LED (OUT1) → Security Red LED (OUT2) → Level threshold
Protection:	IP20
Installation:	35 mm DIN rail
Dimensions:	90(H) x 35(L) x 60(P) mm

CE mark according to *Directive 89/336/CEE*, complies with the following harmonised regulations: *EN50081-1, EN 50082-2, EN55022, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11* and *Low Voltage Directive 73/23/CEE* and subsequent modifications.

Electrical connections and applications

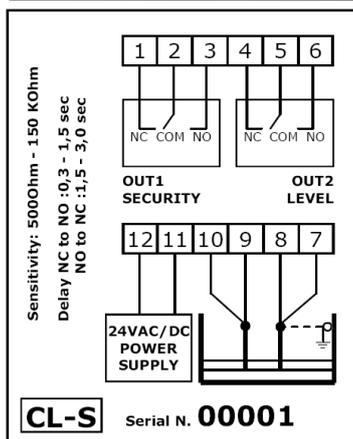

CL-S level switch is capable of checking conductivity between one electrode and a reference electrode.

It also check cable connection between pin (7)/(8) and (9)/(10) to ensure that the instrument is connected to the electrodes.

CL-S level switch needs two metal electrodes for working. First electrode have to be connected at terminal (9) and (10), while the second electrode have to be connected at terminal (7) and (8). If you are using a metallic tank, it is possible to use only one electrode at terminal (9) and (10), connecting metal structure at terminal (7) and (8).

Operation and calibration

When liquid doesn't touch the electrode, OUT2 relay is energized and so the red LED on front is on. When liquid reaches electrode, relay change state and red LED is turned off.

In case one of the cable connection to electrodes is broken, safety relay OUT1 will de-energize and yellow LED will turn off, causing immediate de-energize of relay OUT2, to avoid any damages to process.

To calibrate sensibility, move SENS trimmer counter-clockwise to minimum and add liquid until it reach the electrode. Then slowly turn the trimmer clockwise until liquid is detected. In order to have a sensibility margin, turn again the trimmer clockwise for 10-15% rotation.

For a correct installation in the cabinet board, the instrument must be about 1cm far from other instruments.

Overview

CL-S sense liquid level detecting conductivity between two electrodes installed in a tank to control. When liquid reaches electrodes, a current flows between them causing instrument intervention. The voltage between electrodes is alternate, to avoid electrolysis phenomenal in liquid and electrodes corrosion.

Include a safety circuit that constantly check the state of electrical connections to electrodes.

Delay adjustment and foam presence

It is possible to adjust switching delay time when fluid level change (OUT2 relay). **Increasing delay avoid unwanted level change detection due to surface waving or foam presence.**

Rotating DELAY trimmer counter-clockwise until you reach lowest point, delay is :

- From N.O. to N.C. : 0,3 sec (level increase)
- From N.C. to N.O. : 1,5 sec (level decrease)

Rotating DELAY trimmer clockwise until you reach highest point, delay is :

- From N.O. to N.C. : 1,5 sec (level increase)
- From N.C. to N.O. : 3,0 sec (level decrease)

Intermediate trimmer position change delay time in linear mode between minimum and maximum. Delay adjustment control only level control and does not influence control of electrical cable connections (OUT1 relay).

Warranty

The warranty is valid for 12 months from purchase, and expires if instrument is improperly used or not correctly installed on system.



GESINT.
WWW.GESINTSRL.IT

GESINT S.R.L.

Via Enzo Ferrari 25
20004 Arluno - ITALY
Ph. +39-02-90362295
E-mail: info@gesintsrl.it